

K-1028 V


Εγχειρίδιο χρήσης :
Τηλεχειριστήριο κλιματιστικών γενικής χρήσης.

Πληροφορίες Προϊόντος :

Το τηλεχειριστήριο κλιματιστικών γενικού τύπου K-1028V μπορεί να ελέγχει εξ αποστάσεως τα περισσότερα μοντέλα κλιματιστικών με αυτόματη λειτουργία αναζήτησης αλλά και με κωδικό χειροκίνητα. Παρέχει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, πλήρη λειτουργία εντολών, μεγάλη εμβέλεια στον τηλεχειρισμό, εύκολη ρύθμιση, απλή λειτουργία χρήσης, πρωτότυπη εμφάνιση και άνετη λαβή. Διαθέτει μεγάλη οθόνη LCD με σαφείς ενδείξεις, ενσωματωμένο ρολόι και λειτουργία On/Off που κάνει τη λειτουργία του πιο βολική.

Το προϊόν διατηρεί τους κωδικούς αφού ρυθμιστεί και δεν τους χάνει αν βγάλετε τις μπαταρίες.

Επεξήγηση ενδείξεων :

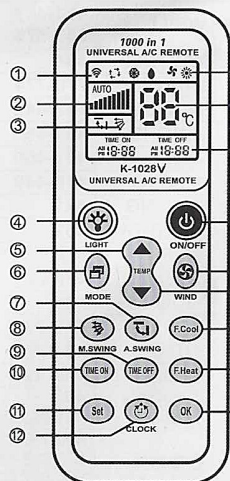


1. Ένδειξη σήματος
2. Οθόνη ανεμιστήρα
3. Οθόνη φοράς πτερυγίων
4. Φωτισμός
5. Πλήκτρο Αύξησης Θερμοκρασίας
6. Πλήκτρο εναλλαγής λειτουργίας
7. Αυτόματη ρύθμιση πτερυγίων
8. Πλήκτρο ρύθμισης πτερυγίων
9. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη κλεισίματος
10. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη ανοίγματος
11. Πλήκτρο εγκατάστασης
12. Πλήκτρο ρολογιού
13. Οθόνη προγράμματος λειτουργίας
14. Οθόνη θερμοκρασίας
15. Κωδικός Μοντέλου
16. Πλήκτρο ON / OFF
17. Πλήκτρο Ανεμιστήρα
18. Πλήκτρο Μείωσης Θερμοκρασίας
19. Πλήκτρο άμεσης ψύξης
20. Πλήκτρο άμεσης θέρμανσης
21. Πλήκτρο αποδοχής OK

Σημείωση:

- Πατήστε το πλήκτρο "FastCool" για αυτόματη λειτουργία ψύξης με 21 C, μεσαία δύναμη αέρα και αυτόματα πτερύγια.
- Πατήστε το πλήκτρο "FastHeat" για αυτόματη λειτουργία ψύξης με 27 C, μεσαία δύναμη αέρα και αυτόματα πτερύγια.

Τοποθέτηση Μπαταριών :

1. Ανοίξτε το καπάκι του τηλεχειριστηρίου και τοποθετήστε δύο νέες μπαταρίες τύπου AAA.
2. Κλείστε ξανά το καπάκι και θα εμφανιστεί στην οθόνη αριστερά η ώρα.

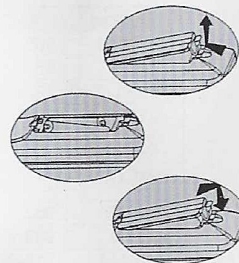


Εγκατάσταση Τηλεχειριστηρίου :


Το τηλεχειριστήριο αυτό έχει 4 μεθόδους προγραμματισμού με ένδειξη A, B, C και D. Παρακαλώ επιλέξτε ένα τρόπο προγραμματισμού.

A Σύμφωνα με την μάρκα του κλιματιστικού σας.

1. Κρατήστε το τηλεχειριστήριο με φορά προς το κλιματιστικό.

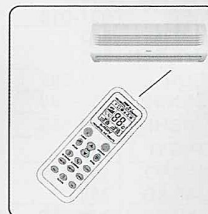

2. Κρατήστε το πλήκτρο που αφορά την μάρκα σας πατημένο (πίνακας κάτω) μέχρι να ανοίξει το κλιματιστικό σας. Είναι έτοιμο για χρήση.

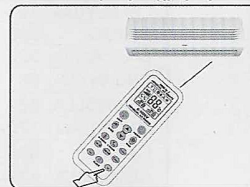

Πίνακας αντιστοιχίας μάρκας - πλήκτρου

ON/OFF	TEMP	WIND	WIND	MODE	M.SWING
GREE/HAIER	MIDEA/TOSHIBA/CHANGHONG	SHARP/KELON	MITSUBISHI/OTHERS	LG/SAMSUNG	HITACHI/PANASONIC
A.SWING	TIME ON	TIME OFF	F.Cool	F.Heat	
SANYO/HISENE	CHIGO/DAIKIN	Fujitsu/Carrier	CHUNLAN/AUX	Shinco/AUCMA	

B Χειροκίνητη αναζήτηση

1

Βρείτε το νούμερο που αντιστοιχεί στο μοντέλο του κλιματιστικού σας από την λίστα των κωδικών. Όπως το παράδειγμα από κάτω.

BRAND	CODE
HAIER	001-019


2

Κρατήστε πατημένο το "SET" για 3" και αναβοσβήνει ο κωδικός στην οθόνη. Με τα πλήκτρα αλλάξετε τα νούμερα του μοντέλου μέχρι να ανοίξει το κλιματιστικό.




3

Πατήστε το πλήκτρο OK και ο επιλεγμένος κωδικός θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

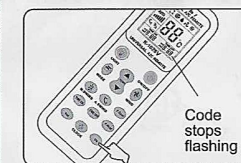

4

Δοκιμάστε εάν λειτουργεί σωστά το τηλεχειριστήριο στο κλιματιστικό, αλλιώς επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.

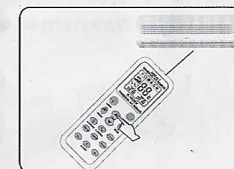

C Αυτόματη αναζήτηση

Εάν δεν γνωρίζετε την μάρκα από το κλιματιστικό σας, ή αν το μοντέλο του κλιματιστικού δεν περιλαμβάνεται στην λίστα με τους κωδικούς, δοκιμάστε την αυτόματη αναζήτηση, όπως παρακάτω.

1. Σημαδέψτε με το τηλεχειριστήριο σας το κλιματιστικό. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "SET" για 5" ώστε να αρχίσει η αυτόματη αναζήτηση. Μόλις το κλιματιστικό σας ανοίξει πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσει η αναζήτηση, δοκιμάστε τις λειτουργίες και πατήστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση.

